

# Guide d'utilisation

## Pickx

### Avant de commencer

**Ma TV Box** Android Wi-Fi (4K Ultra HD/HDR)



### Menu principal

Découvrez les programmes que vous aimez. Ils sont classés par catégorie.






Pour naviguer dans le menu.



Pour valider votre choix.




- **Explorer**: tous les programmes du guide TV peuvent être regardés aussi bien en direct qu'en différé. Ici, vous pouvez rechercher des programmes encore plus rapidement et plus ciblés via différentes catégories et un filtrage par genres.
- **Live TV**: tous les programmes actuellement diffusés (en direct) sur les différentes chaînes.
- **Mes vidéos**: un aperçu de vos enregistrements et des programmes que vous avez commencé à regarder mais pas terminé.
- **Proximus VOD**: accès à notre catalogue à la demande pour louer des films.
- **Abonnements**: ici, vous trouvez le contenu de vos options TV et vous pouvez en commander d'autres, telle que « Pickx Sports ».
- **Apps**: aperçu des applications préinstallées. Pour plus d'apps, visitez le Google Play Store.
-  : recherche à travers tous les menus.
-  : réglages et informations sur votre compte.
-  : si des mises à jour du système et techniques sont disponibles.

## Les catégories

### Tout ce que vous aimez

- Choisissez votre catégorie de programmes: Films, Séries, Sports, Divertissement, Enfants, Docu&Magazine, Musique, News.
- Trouvez facilement des programmes qui vous plairont sur base de vos préférences personnelles (en direct ou en différé).

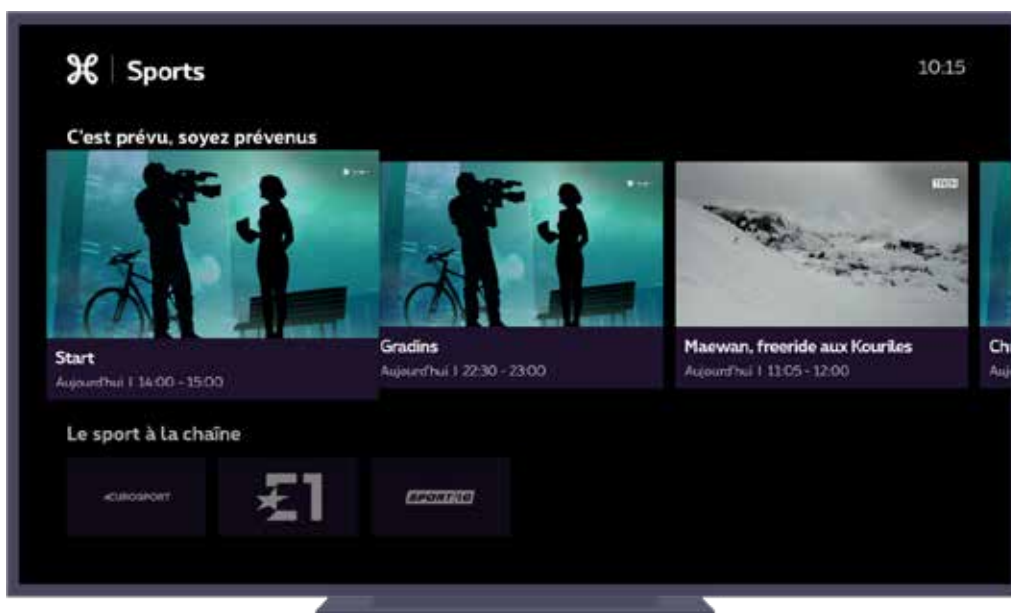


## Partout, tout le temps

Où que vous soyez, à la maison ou en déplacement, vous accédez à votre contenu favori. Découvrez le confort de regarder la télévision avec **Pickx**.

Téléchargez l'**app Pickx**, surfez sur **Pickx.be** et utilisez votre accès à Proximus+ pour regarder votre contenu TV personnalisé Pickx. Pas encore inscrit ?

Créez votre compte en quelques clics sur **Proximus+**.

## Écran de lecture

Appuyez sur la touche  lorsque vous regardez la TV en direct pour afficher l'écran de lecture.



Les fonctions de l'écran de lecture :

-  Redémarrer
-  Revenir au direct
-  Enregistrer
-  Obtenir plus d'informations
-  Menu audio et sous-titres

# Signification des symboles

-  Catégories d'âge
-  Contrôle parental
-  Qualité d'image en haute définition
-  Programme disponible avec TV Replay ou TV Replay+
-  Enregistrement programmé
-  Enregistrement en cours
-  Programme enregistré
-  Enregistrement programmé pour plusieurs épisodes
-  Enregistrement de série en cours
-  Série enregistrée
-  Chaîne que vous avez ajoutée à vos favorites

## Le guide TV

### Consulter le guide TV

Appuyez sur la touche  ou utilisez les touches directionnelles  lorsque vous regardez la TV en direct.

### Modifier la disposition du Guide TV

Vous avez la possibilité de consulter le Guide TV de manière horizontale ou verticale. Ce choix sera visible uniquement via la touche .

- **Horizontale** : aperçu des chaînes et des programmes TV par bloc horaire.



### Astuce

Utilisez la touche directionnelle  gauche/droite afin d'avancer ou de reculer dans la plage horaire.

Utilisez les touches  et  afin de visionner le guide TV des jours précédents ou suivants.

- **Verticale** : zoom sur les programmes TV par chaîne.



**Choisissez celle qui vous convient le mieux!**

Appuyez sur  >  > **Disposition du Guide TV** ...et faites votre choix!

# Liste des chaînes TV disponibles et renumérotation

Consultez la liste des chaînes TV disponibles dans votre région pour la diffusion en direct :

- [Bruxelles](#)

Vous habitez à Bruxelles ou les environs (zone O2) ? **2 listes alternatives de chaînes** existent. L'une commence par les chaînes principales néerlandophones suivies des chaînes principales francophones et l'autre commence par les chaînes principales francophones suivies des chaînes principales néerlandophones. Ensuite, viennent les autres chaînes.


Comment l'activer ? Appuyez sur  >  > **Numérotation des chaînes** et choisissez la liste alternative souhaitée.

- [Wallonie](#)



- [Flandre](#)

## Renommer les chaînes grâce à Pickx.be

Via [Pickx.be/chaines](https://pickx.be/chaines), vous pouvez renuméroter vos chaînes TV de manière simple et intuitive. De plus, ce changement sera visible automatiquement sur toutes les plateformes Pickx : TV Box, l'app Pickx et [Pickx.be](https://pickx.be).

1. Sur [Pickx.be/chaines](https://pickx.be/chaines), utilisez votre **compte Proximus+**.
2. Dans le **guide TV** >  > **Modifier la numérotation des chaînes**
3. Pour passer à un numéro spécifique, appuyez sur le bouton **Déplacer** à droite et entrez le numéro souhaité. Apportez autant de modifications que vous le souhaitez.
4. Et enfin, appuyez sur **Sauver** en bas de l'écran pour enregistrer vos modifications.

## Enregistrer un programme




 > choisissez un programme >  > **Enregistrer**

Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez l'enregistrer à tout moment.

En appuyant sur la touche



ou



Appuyez sur  > utilisez la touche directionnelle  > sélectionnez sur l'écran « REC (Enregistrer) » >  pour confirmer

## Revenir en arrière de 36 h à 7 jours dans le programme TV


Avec TV Replay, vous pouvez revoir certains programmes 36 heures plus tard ou même jusqu'à 7 jours. Ces programmes sont identifiés par ce symbole  dans le guide TV.

Appuyez sur  > sélectionnez un programme avec le symbole 

ou

Appuyez sur  > sélectionnez un programme avec le symbole  dans les recommandations

## Avancer et reculer dans votre programme avec TV Replay+ (option payante)

Maintenez enfoncé la touche  pour revenir en arrière et la touche  pour avancer dans le programme.



ou


Appuyez sur la touche directionnelle 

Vers la gauche, le programme recule de 10 secondes. Si vous appuyez plus longtemps, il y aura 10 secondes supplémentaires, jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton au moment où vous souhaitez commencer à regarder le programme.

Vers la droite, le programme avance de 30 secondes. Si vous continuez d'appuyer un peu plus longtemps, cela ajoutera 30 secondes supplémentaires jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton à l'endroit où vous voulez commencer à regarder le programme.



ou

Appuyez sur  et ensuite sur la touche directionnelle  vers le haut pour utiliser la « barre de progression ».

Appuyez à gauche ou à droite avec la touche directionnelle  pour reculer de 10 secondes ou avancer de 30 secondes dans le programme. Pour vous déplacer rapidement vers un point spécifique du programme, continuez à appuyer sur la gauche ou la droite.

## Économiser de l'énergie

Vous pouvez diminuer la consommation électrique de votre TV Box de 2 manières :

- Appuyez durant 2 secondes sur la touche  pour activer le mode éco. Votre TV Box consommera alors 0,005 watt. Démarrer votre TV Box prendra ensuite 1 à 2 minutes.
- Appuyez sur la touche  pour activer le mode normal. Votre TV Box consommera alors 0,2 watt et démarrera immédiatement.



## Gérer les sous-titres

Vous ne comprenez pas tout dans un programme ou vous êtes malentendant ? Alors les sous-titres sont une bonne solution. Ils sont disponibles pour certains programmes sur certaines chaînes.

Les sous-titres peuvent être activés pour un programme en direct, un visionnage en différé (TV Replay) et des enregistrements (si les sous-titres sont disponibles).

Vous pouvez gérer les sous-titres :

### Pour toutes les chaînes


 >  > **Préférences de langue > Langue parlée et sous-titres >**  
Sélectionnez la langue des sous-titres, puis validez.




## Pour un programme spécifique

Pour un programme spécifique:  ou  >  (sous-titres)

Sélectionnez la langue « **Audio & Sous-titres** » et validez.

- Si vous ne voyez aucune de ces options, cela signifie qu'il n'y a pas de sous-titres disponibles pour ce programme sur cette chaîne.
- Si vous activez les sous-titres pour une chaîne spécifique, ils auront la priorité sur les « sous-titres pour toutes les chaînes » (que vous avez sélectionnés via  ).

## Gérer l'audiodescription

Avec l'audiodescription  , une voix décrit ce qui se passe à l'écran en plus des voix et des sons normaux du programme. C'est pratique pour les aveugles ou malvoyants.

Les programmes pour lesquels l'audiodescription est disponible sont indiqués par  (abréviation d'audiodescription).

Vous pouvez gérer l'audiodescription :


### Pour toutes les chaînes


 >  > **Préférences de langue > Langue parlée et sous-titres >**

Sélectionnez la langue des sous-titres, puis validez.

## Pour une chaîne spécifique

Pendant que vous regardez un programme, appuyez sur :

 ou  >  (sous-titres) > **Audio & Sous-titres** > **Langue audio**  
> Faites votre choix et confirmez.

- Si vous ne voyez aucune de ces options, cela signifie qu'il n'y a pas d'audiodescription disponible pour ce programme sur cette chaîne.
- Si vous activez l'audiodescription pour une chaîne spécifique, elle aura la priorité sur l'« audiodescription pour toutes les chaînes » (que vous avez sélectionnée via ).

## Gérer votre liste de favoris

**2 possibilités pour créer votre liste de chaînes favorites :**  
**dans le guide TV**

 > Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des chaînes >  
Appuyez sur la touche directionnelle  vers le haut pour sélectionner la chaîne  
> **Ajouter/supprimer favoris** > **Ajouter** > **Terminé**

**ou si vous regardez un programme**

Appuyez sur la touche directionnelle  vers le haut pour afficher la liste des chaînes  
> **Ajouter/supprimer favoris** > **Ajouter** > **Terminé**

**Pour consulter votre liste de chaînes favorites :**

 > **Live TV** > **Favoris**

## Utiliser des apps

Lors de l'installation de votre TV Box, vous avez la possibilité de vous connecter au Google Play Store (avec votre nom d'utilisateur et mot de passe). Vous aurez ainsi accès à des apps (**Disney+, YouTube, Netflix, Spotify, Twitch...**) pour votre TV.

Vous ne l'avez pas fait durant l'installation ? Connectez-vous y via




## Google Assistant

Vous pouvez contrôler votre TV en lui donnant des instructions vocales.

Vous avez la liberté d'introduire vos données de connexion lors de l'installation, mais le contrôle vocal fonctionnera aussi sans ces données.

Voici comment activer Google Assistant :

1. Appuyez sur la touche .
2. Donnez une instruction à voix haute (dans la langue de votre interface TV : NL/FR/EN)

Quelques exemples : « Recherche Star Wars », « Démarre Netflix », « Augmente le volume »...