

Installatiegids

Wi-Fi Booster

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint
2. Zet de Wi-Fi Booster aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster
4. Verbind de Wi-Fi Booster met de TV Box
5. Zet de Wi-Fi Booster en TV Box opnieuw aan

Stap 1

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint

Kijk even na of je een Internet Box geïnstalleerd hebt en dat de wifi-verbinding ervan geactiveerd is

Mijn Wi-Fi Booster v2




Mijn Internet Box+



Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden en een TV Box installeren

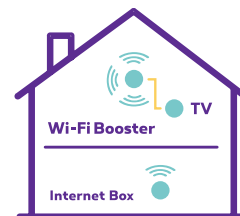

Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2

Zet de Wi-Fi Booster aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact **in dezelfde ruimte** als de Internet Box+. Druk op de Power-knop. Het lampje licht oranje of wit op.



Stap 3


Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster

Op de Internet Box+, druk kort op de WPS-knop. Het Wi-Fi-lampje licht wit op.

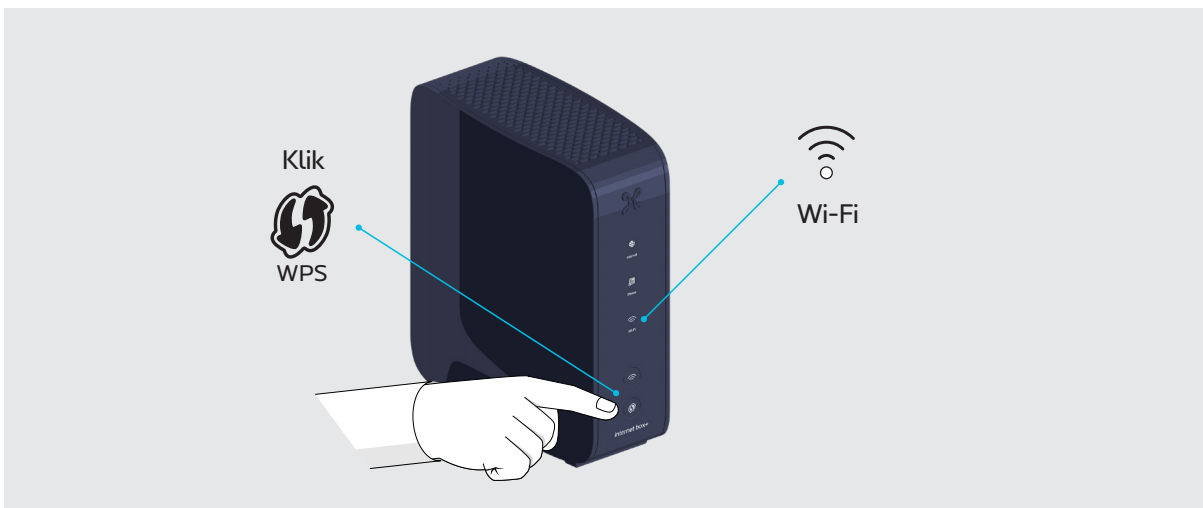

Op de Wi-Fi Booster, druk op de WPS-knop tot het  -lampje wit begint te knipperen. Dat kan tot 10 seconden duren.



Als de synchronisatie klaar is, wordt het  -lampje groen.




Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en in de kamer van je keuze plaatsen.

Stap 4

Verbind de Wi-Fi Booster met de TV Box

Gebruik de ethernetkabel en steek het ene uiteinde in een van de gele ethernetpoorten aan de achterkant van de Wi-Fi Booster. Steek het andere uiteinde van de ethernetkabel in je TV Box.

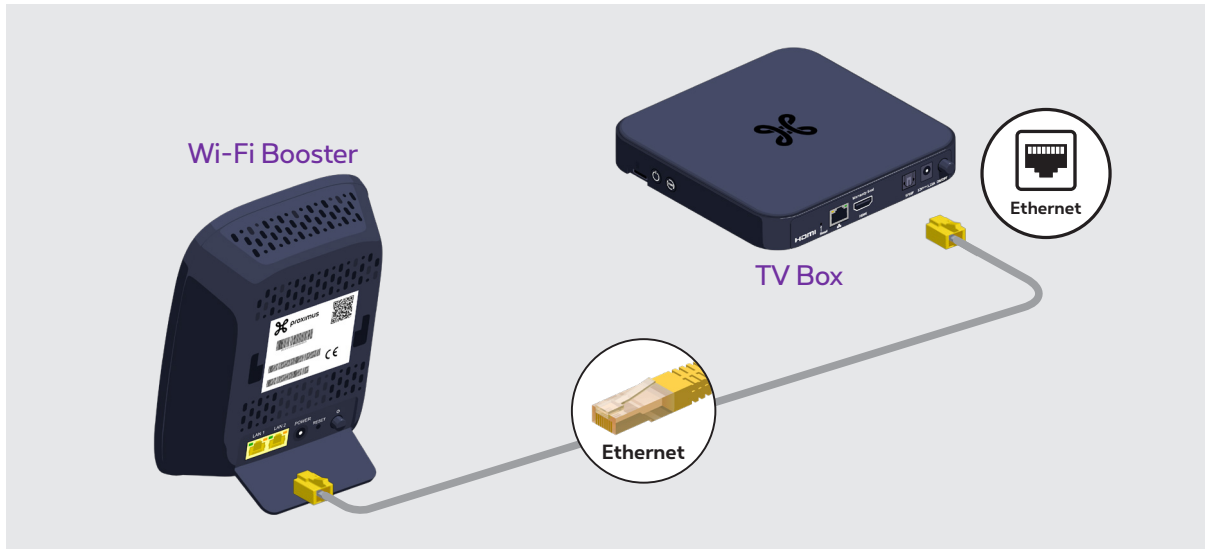


Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer.

Stap 5


Zet de Wi-Fi Booster en TV Box opnieuw aan

Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de POWER-knop goed ingedrukt is.

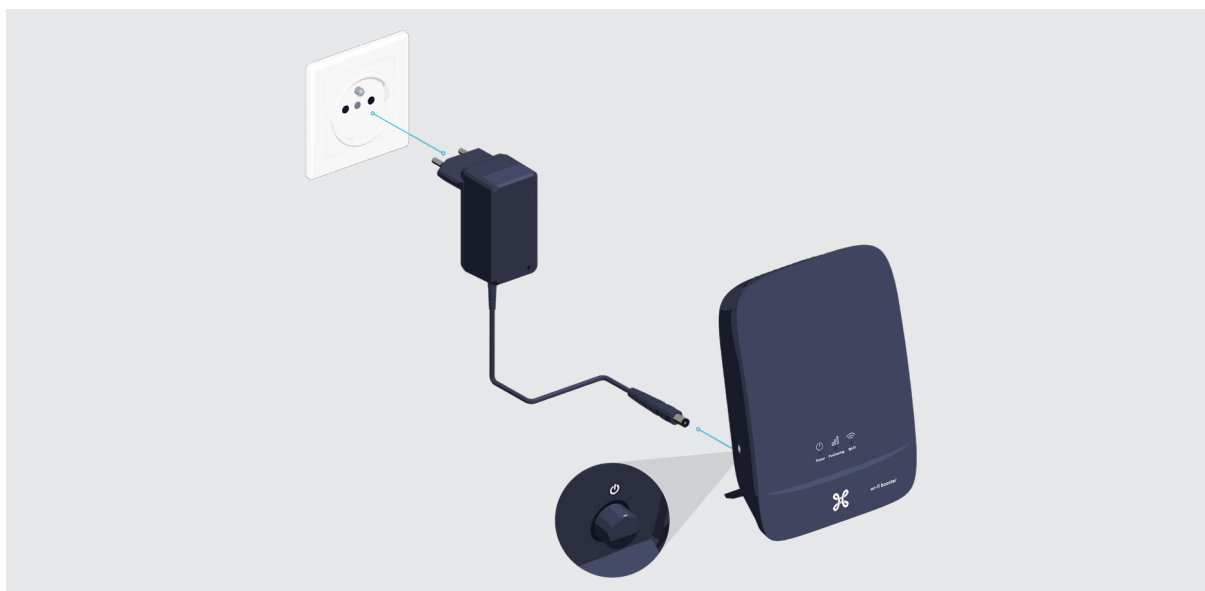

Het Wi-Fi lampje  en het Power-lampje  lichten blauw op..

Het Positioning-lampje  licht groen op.

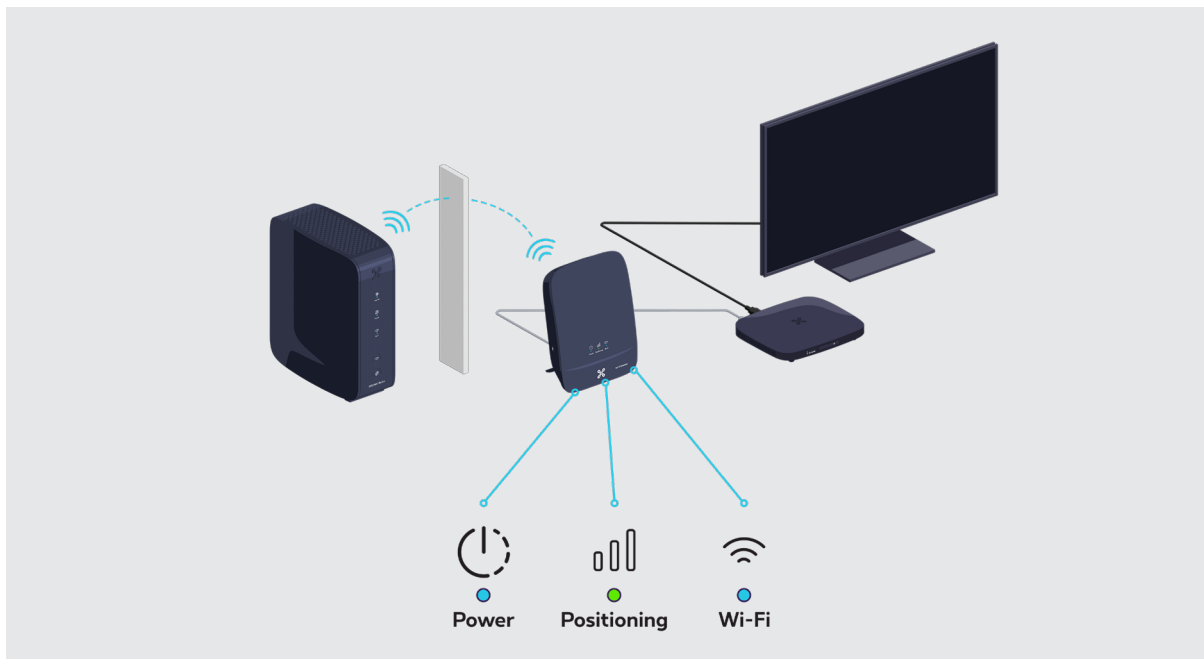

De lampjes van de Wi-Fi Booster



Power

- **Blauw:** de Wi-Fi Booster staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster is opgestart maar niet geconfigureerd.



Wi-Fi

- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



Positioning

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

**Met je Wi-Fi Booster geniet je niet alleen van tv,
maar vergroot je ook de wifidekking in huis.**