

Installatiegids

Wi-Fi Booster

1. Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint
2. Zet de Wi-Fi Booster aan
3. Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster
4. Zet de Wi-Fi Booster weer aan

Stap 1

Voor je aan de installatie van je Wi-Fi Booster begint

Kijk even na of je een Internet Box geïnstalleerd hebt en dat de wifi-verbinding ervan geactiveerd is.

Mijn Wi-Fi Booster v2




Mijn Internet Box+



Mijn configuratie

Het wifi-netwerk uitbreiden door het signaal te herhalen

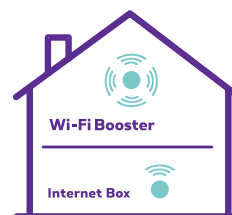

Onderdelen nodig voor de installatie

- De Wi-Fi Booster
- Elektrische voedingskabel
- Ethernetkabel

Stap 2

Zet de Wi-Fi Booster aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een stopcontact **in dezelfde ruimte** als de Internet Box+. Druk op de Power-knop. Het lampje licht oranje of wit op.




Stap 3


Synchroniseer de wifi van de Internet Box+ met de Wi-Fi Booster


Op de Internet Box+, druk kort op de WPS-knop. Het Wi-Fi-lampje licht wit op.

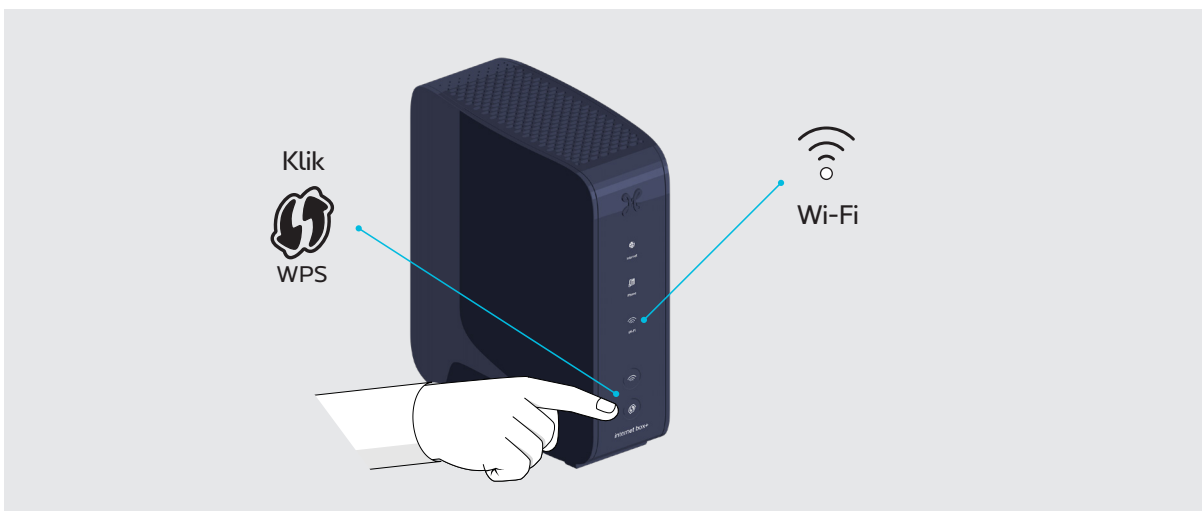

Op de Wi-Fi Booster, druk op de WPS-knop tot het  -lampje wit begint te knipperen. Dat kan tot 10 seconden duren.



Als de synchronisatie klaar is, wordt het  -lampje groen.

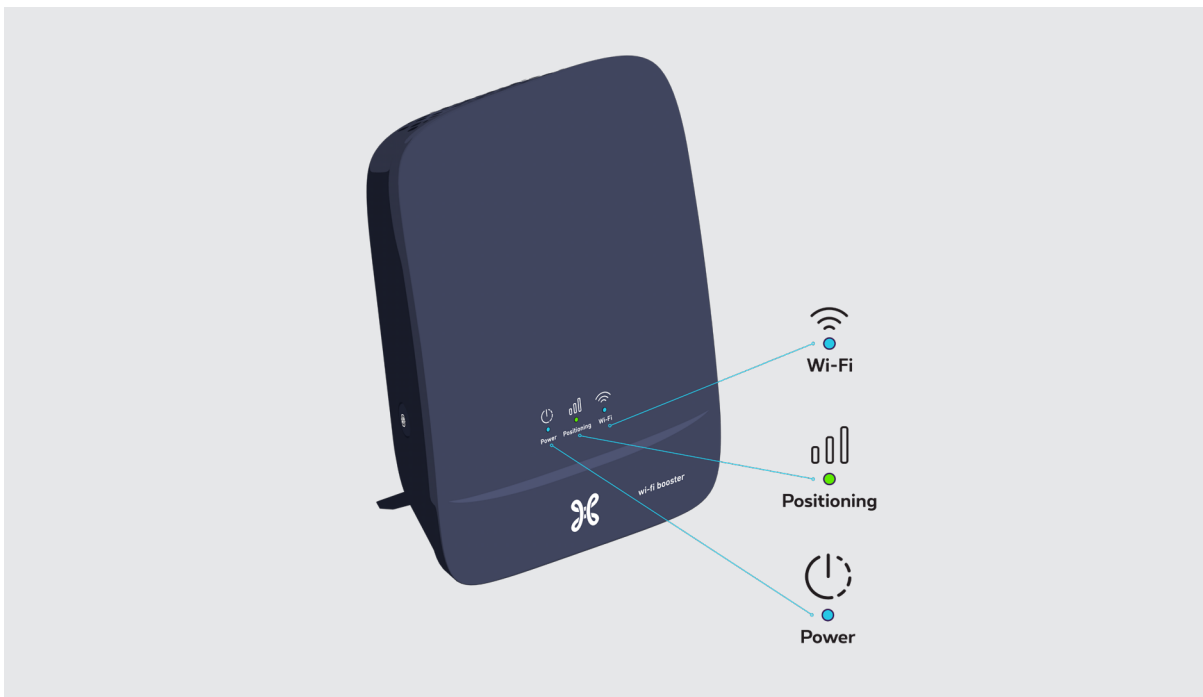

Je kan de Wi-Fi Booster nu uittrekken en op een centrale plek plaatsen tussen de Internet Box+ en het toestel dat het wifisignaal moet ontvangen.

Waar zet je je Wi-Fi Booster best?


Plaats hem bij voorkeur:

- meer dan een meter boven de grond,
- in een open ruimte, bv. op een meubelstuk,
- ergens met weinig obstakels tussen de Wi-Fi Booster en de Internet Box+, bv. betonnen muren, plafonds, spiegels, gesloten deuren en kasten kunnen het wifi signaal hinderen.

Stap 4


Zet de Wi-Fi Booster weer aan


Steek de voedingskabel van de Wi-Fi Booster in een elektrisch stopcontact. Kijk na of de POWER-knop goed ingedrukt is.

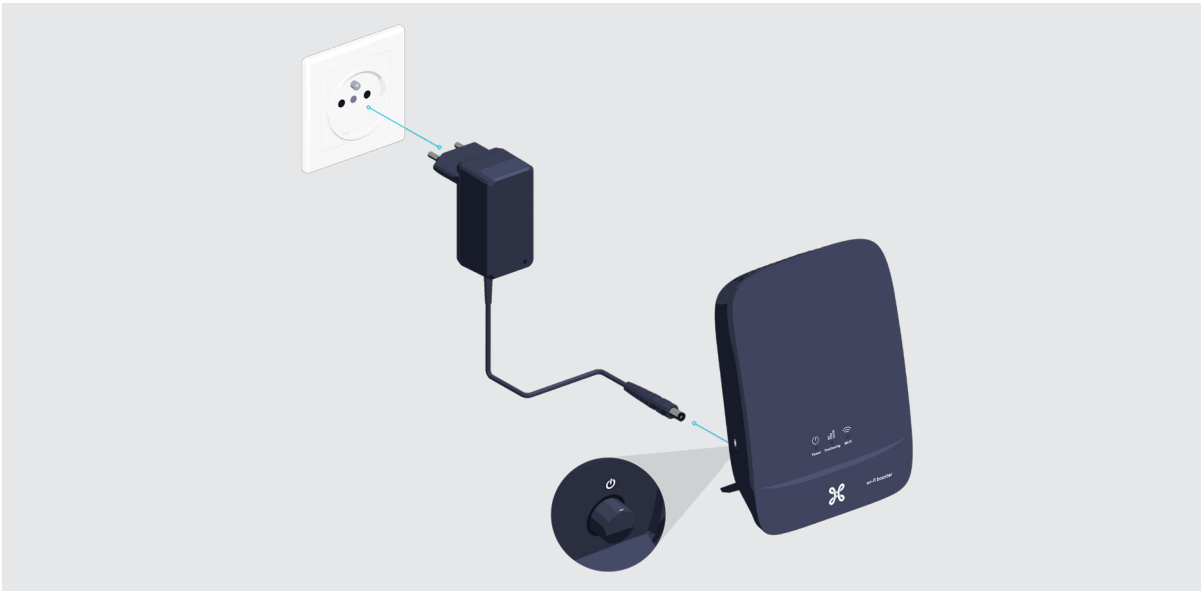

Het Wi-Fi lampje  en het Power-lampje  lichten blauw op.

Het Positioning-lampje  licht groen op.

Als het  niet groen oplicht, zet de Wifi-Booster dan dichterbij de Internet Box+ voor een optimale ontvangst.

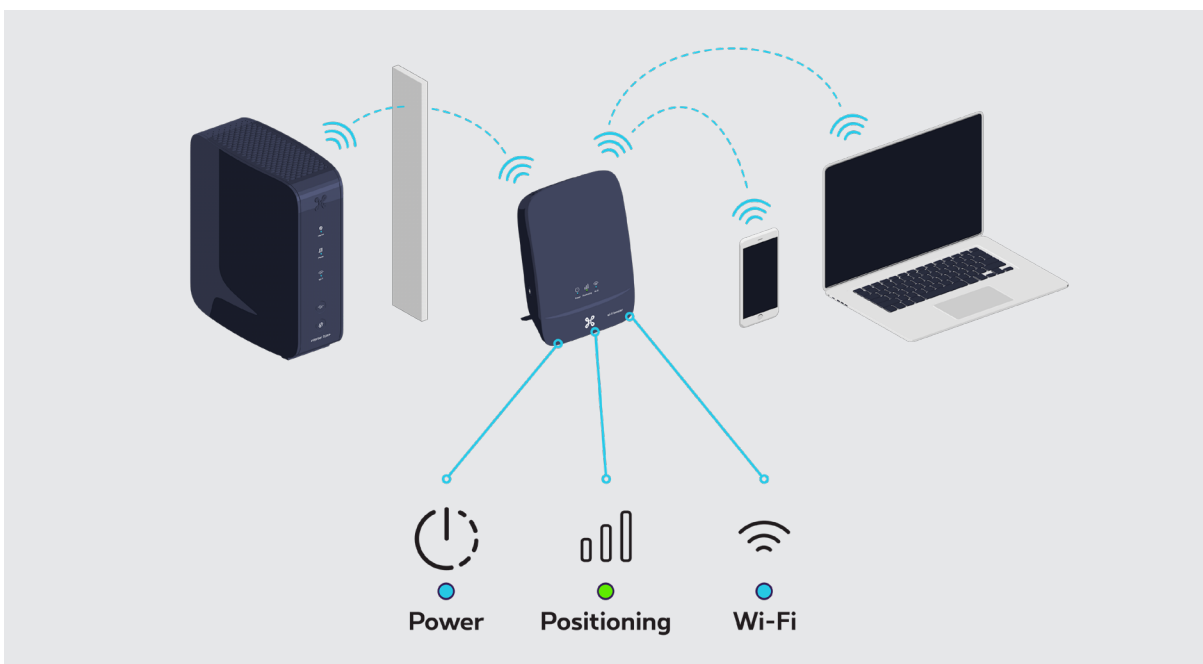



Sluit andere toestellen aan

Je kan nog andere toestellen aansluiten op de andere vrije gele ethernetpoort van de Wi-Fi Booster zoals een spelconsole, Blu-Ray-speler of computer.

De lampjes van de Wi-Fi Booster



Power

- **Blauw:** de Wi-Fi Booster staat aan.
- **Paars:** de Wi-Fi Booster wordt opgestart.
- **Knipperend wit:** er wordt verbinding gemaakt met het interne netwerk. Dat kan een paar minuten duren.
- **Knipperend oranje:** de Wi-Fi Booster is opgestart maar niet geconfigureerd.



Wi-Fi

- **Blauw:** de wifi van de Wi-Fi Booster is juist geconfigureerd.
- **Knipperend wit:** er wordt een WPS-synchronisatie uitgevoerd.
- **Rood:** de wifi van de Wi-Fi Booster werkt niet. Gelieve het toestel opnieuw op te starten.
- **Uit:** de wifi is niet geconfigureerd.



Positioning

- **Groen:** optimale ontvangst.
- **Oranje:** redelijke ontvangst.
- **Rood:** onvoldoende sterk signaal. Verplaats het toestel of gebruik een tweede toestel om het signaal te herhalen.

Ziezo, nu kan je van je wifi genieten!