

Guide d'installation

Télécommande

Naviguer dans Pickx

Les touches de la télécommande

Utiliser une seule télécommande pour la TV et la TV Box

Diriger votre télécommande comme vous voulez

Ma télécommande V5



Retirez la languette de protection des piles. Remplacez-les dès que l'indicateur du niveau de charge s'allume.




Naviguer dans Pickx


Allumez votre TV, puis démarrez votre TV Box avec




Si besoin, sélectionnez, à l'aide de la télécommande **de votre TV**, la source externe de votre TV à laquelle votre TV Box est reliée (AV1, HDMI1, EXT1...)


Utilisez les touches directionnelles  pour vous déplacer dans les menus et  pour valider.

Si vous maintenez une touche directionnelle enfoncée, cela permet de naviguer horizontalement ou verticalement plus rapidement.

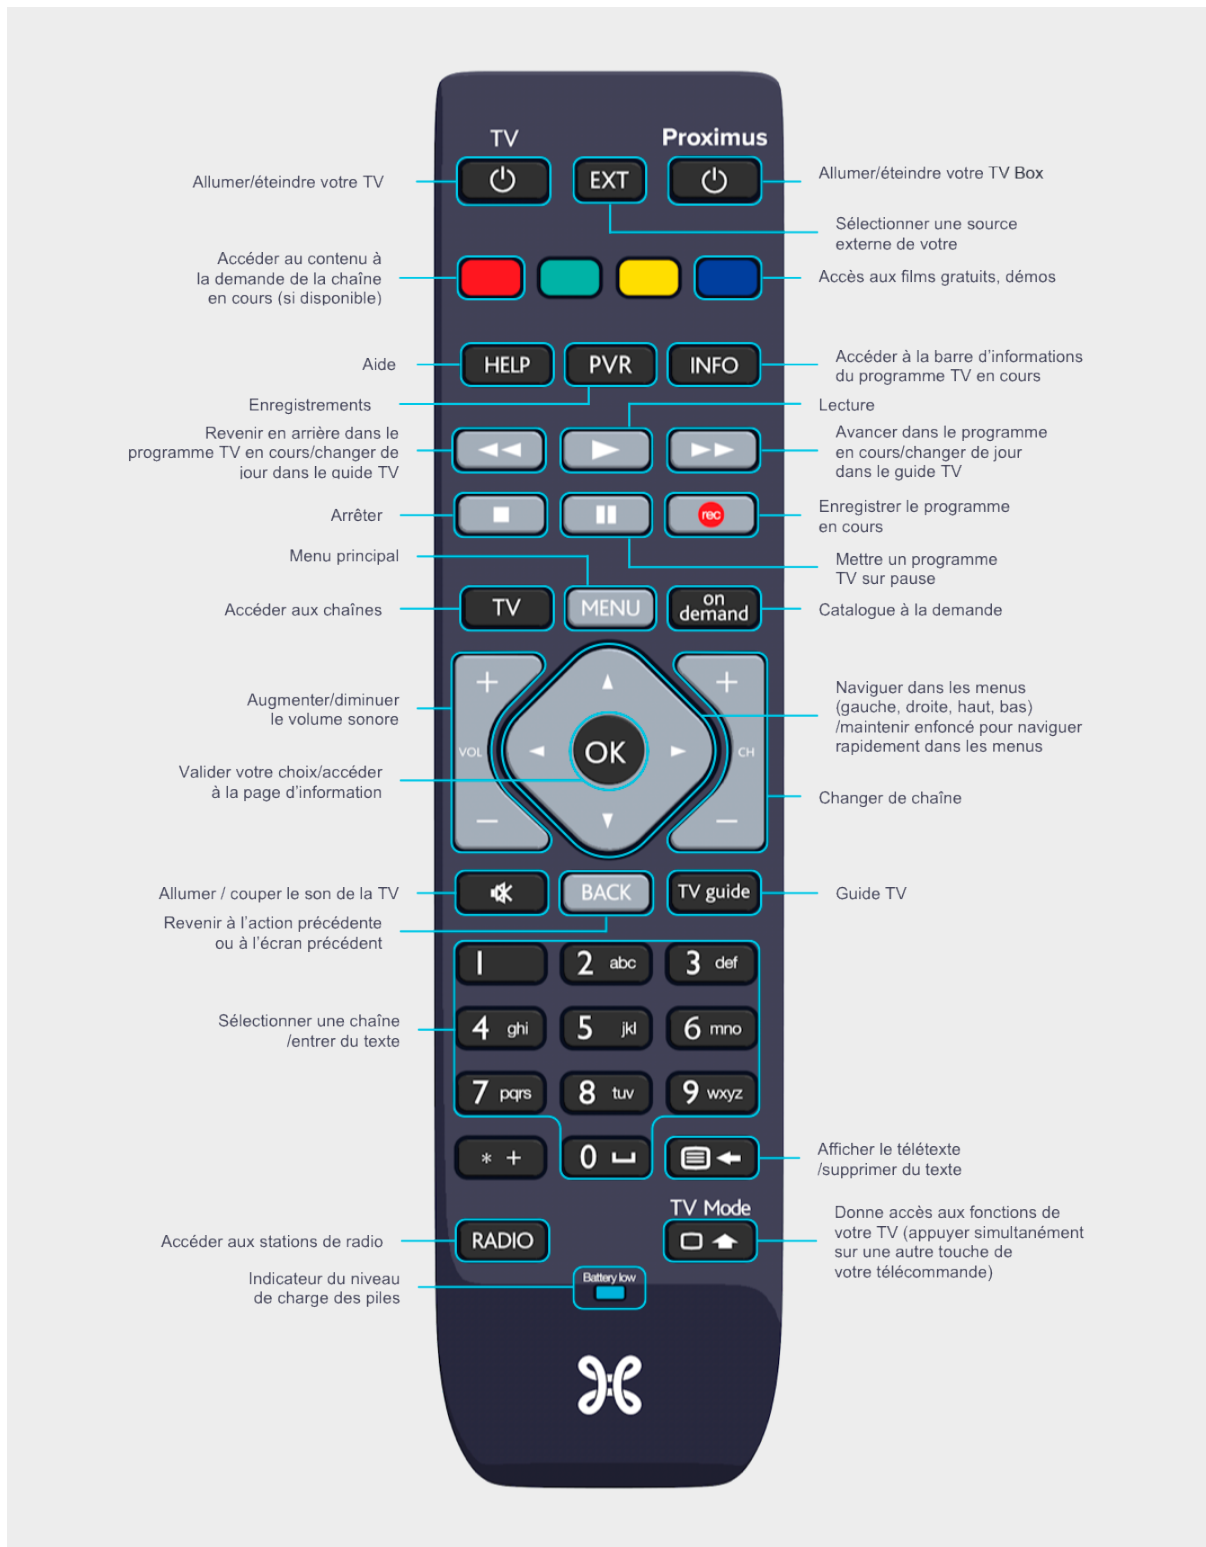
 Revenir, à tout moment, au menu principal

 Revenir à l'écran précédent

 Mettre en pause ou reprenez la diffusion d'un programme





 Reculer ou avancer dans un programme (appuyez plusieurs fois pour augmenter la vitesse/changer de jour dans le guide TV)

Les touches de la télécommande



Utiliser une seule télécommande pour la TV et la TV Box





Contrôlez votre TV et votre TV Box avec la télécommande Proximus. Vous pourrez donc :


-  Allumer ou éteindre votre TV
-  Sélectionner une source externe sur votre TV
-  Régler le volume de votre TV
-  Couper le son de votre TV

Vous possédez une TV Samsung ?

Pas besoin d'aller plus loin, la télécommande est déjà configurée !




Vous possédez une TV Loewe ?

1. Allumez votre TV.
2. Appuyez simultanément sur les touches  et  jusqu'à ce que la touche  s'allume.
3. Composez le code **1884**.
4. Appuyez sur la touche  pour éteindre la TV.

Faites un test de vos nouvelles fonctions par exemple au moyen de la touche  .
Si la TV ne réagit pas, recommencez l'opération.



Vous possédez une TV d'une autre marque ?

Suivez les étapes suivantes :

1. Allumez votre TV.
2. Appuyez simultanément sur les touches **I** et **3 def** jusqu'à ce que la touche  s'allume.
3. Maintenez la touche  jusqu'à ce que la TV s'éteigne (cela peut prendre plusieurs minutes).
4. Une fois la TV éteinte, relâchez immédiatement. Cela veut dire que le code a été trouvé.
5. Quittez en appuyant sur .



Diriger votre télécommande comme vous voulez

Dorénavant, vous n'aurez plus besoin de diriger votre télécommande vers la TV Box. Utilisez une connexion par ondes radio ! Pratique si vous voulez le placer dans une armoire.

Appuyez sur  >  > **Systeme > Télécommande**




Vous souhaitez désactiver cette fonction ?

Maintenez les touches  et **I** enfoncées jusqu'à ce que la touche  clignote 2 fois.

N'oubliez pas de diriger la télécommande vers la TV Box tant que la fonction n'est pas réactivée.



L'écran Pickx n'apparaît pas ?

Utilisez la touche  pour sélectionner la source externe à laquelle est raccordé la TV Box sur votre TV ou effectuez cette opération en appuyant sur la touche AV, Aux, EXT, HDMI de la télécommande de votre TV.