

# Guide d'installation

## Wi-Fi Booster

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster
2. Vérifier le bouton à l'arrière du Wi-Fi Booster
3. Mettre le Wi-Fi Booster sous tension
4. Synchroniser le wi-fi de la b-box au Wi-Fi Booster
5. Relier le Wi-Fi Booster à la TV Box
6. Remettre le Wi-Fi Booster et la TV Box sous tension

### Étape 1

## Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster


Assurez-vous d'avoir une b-box 3 ou supérieur et veillez à ce que le témoin du wi-fi soit allumé sur votre b-box.

### Mon Wi-Fi Booster v1



### Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi et installer une TV Box

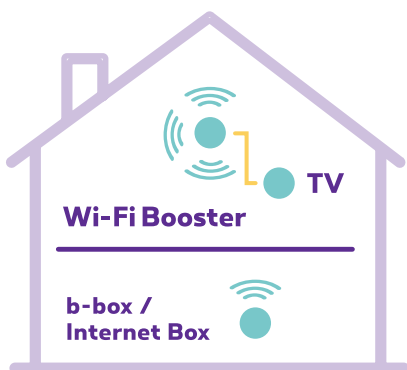

### Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

## Étape 2

### Vérifier le bouton à l'arrière du Wi-Fi Booster

---

Le bouton est en position AUTO.



## Étape 3


### Mettre le Wi-Fi Booster sous tension

---

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur une prise électrique **dans la même pièce que la b-box**. Appuyez sur le bouton POWER, le témoin devient vert.




**Attendez 1 minute** que le témoin WPS s'éteigne.

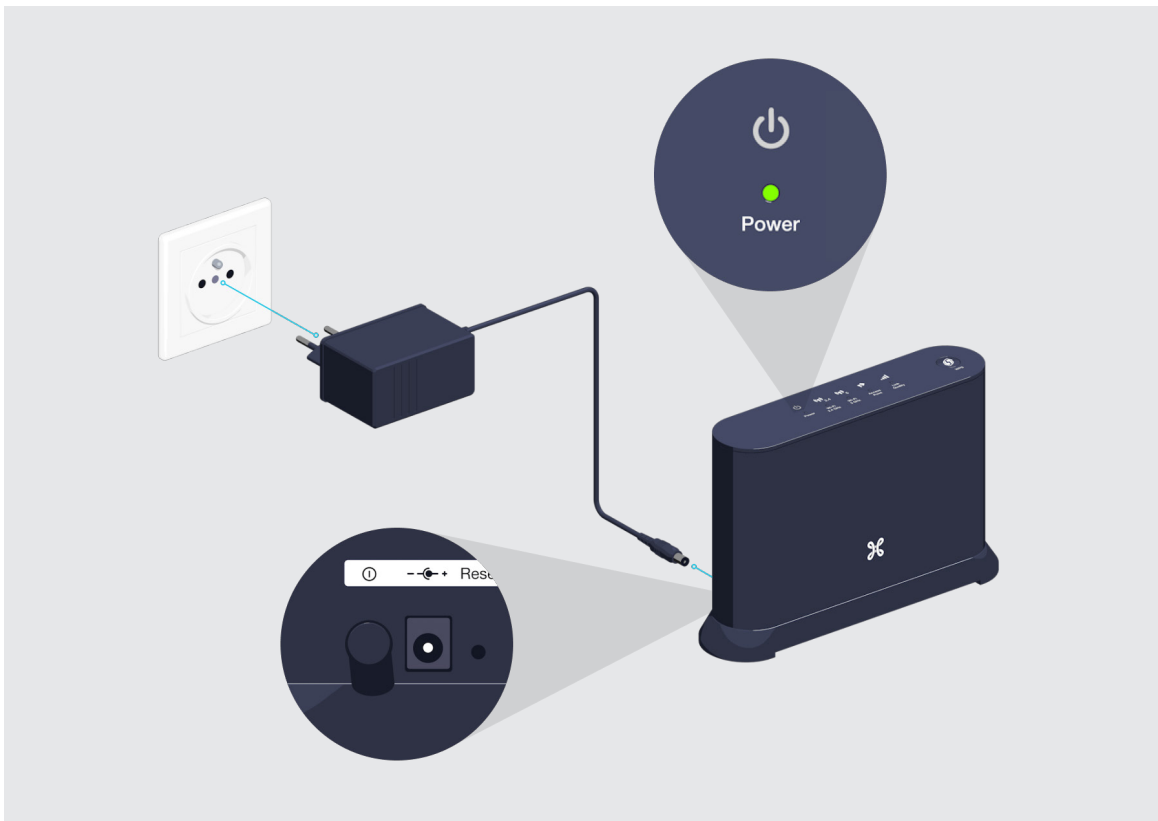

## Étape 4

### Synchroniser le wi-fi de la b-box au Wi-Fi Booster

Appuyez durant 2 secondes sur le bouton WPS de votre b-box.

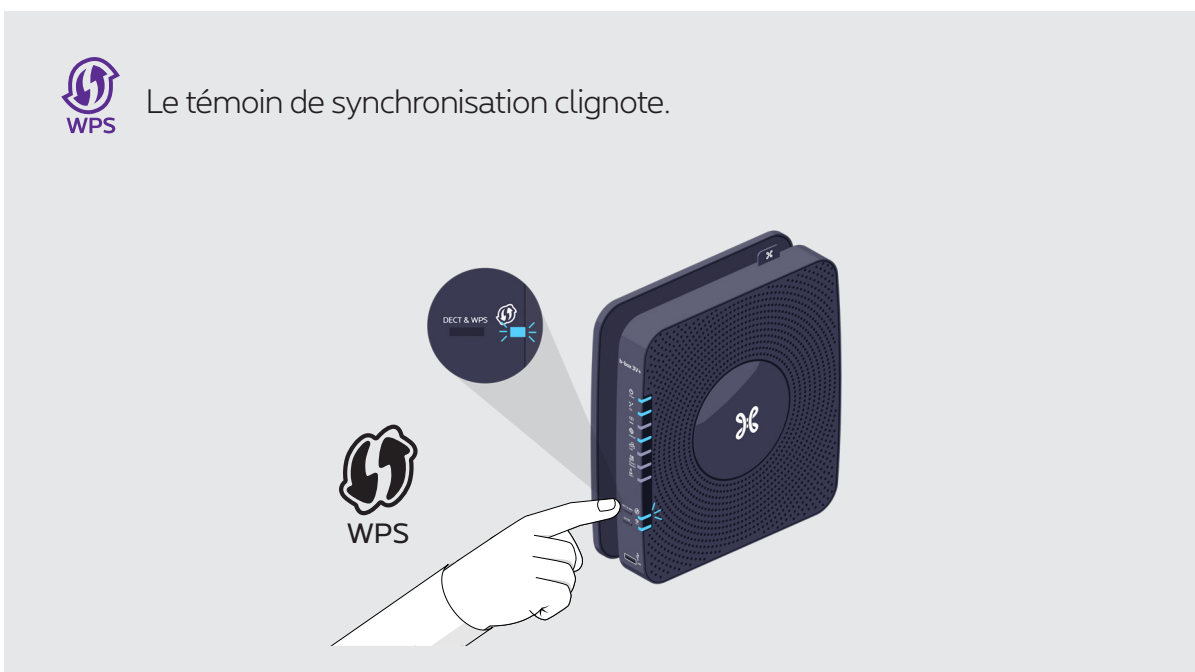

Endéans les 2 minutes, appuyez sur le bouton WPS du Wi-Fi Booster.



Les témoins des 2 appareils vont clignoter et puis s'éteindre après quelques instants.



Une fois la synchronisation terminée, le témoin reste allumé.




**Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster et le placer dans la pièce de votre choix.**

## Étape 5

### Relier le Wi-Fi Booster à la TV Box

---

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité à l'un des ports jaunes ethernet à l'arrière du Wi-Fi Booster. Branchez l'autre extrémité du câble à la TV Box.

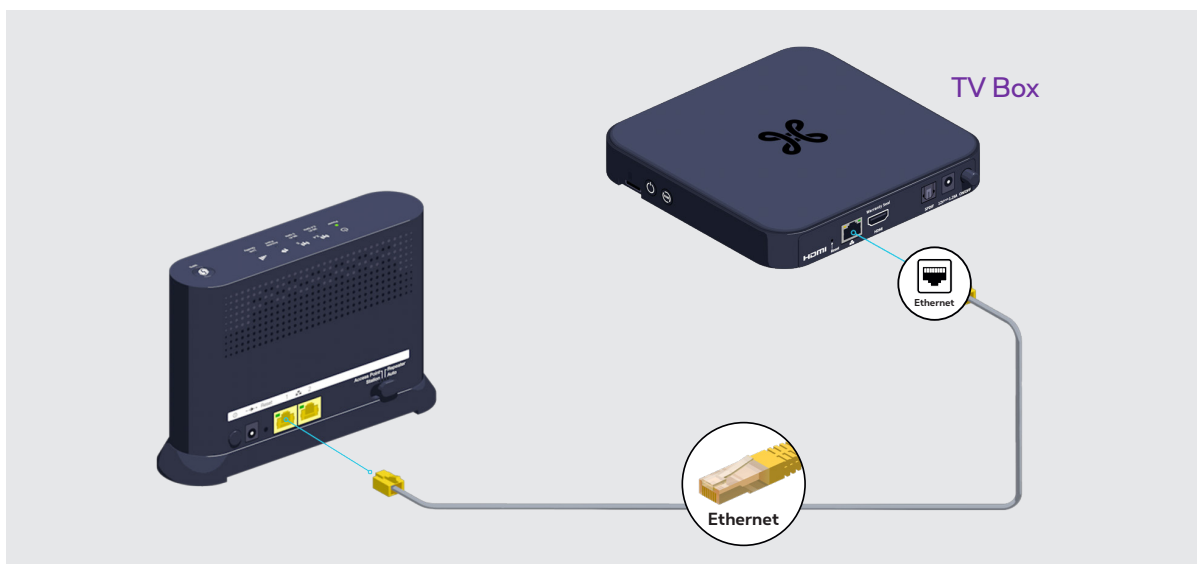

#### Branchez d'autres appareils


Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster : console de jeux, lecteur Blu-Ray ou ordinateur.

## Étape 6

### Remettre le Wi-Fi Booster et la TV Box sous tension



---

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton POWER est bien enfoncé.




Les témoins deviennent verts.

Vous pouvez mettre votre TV Box sous tension.

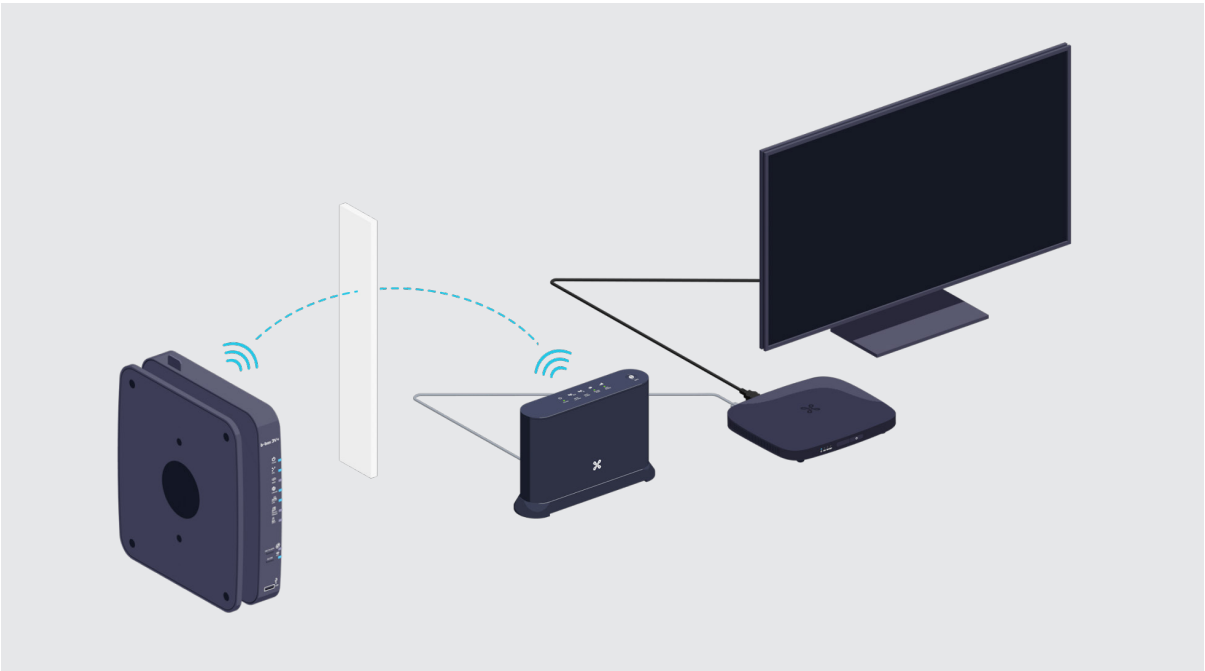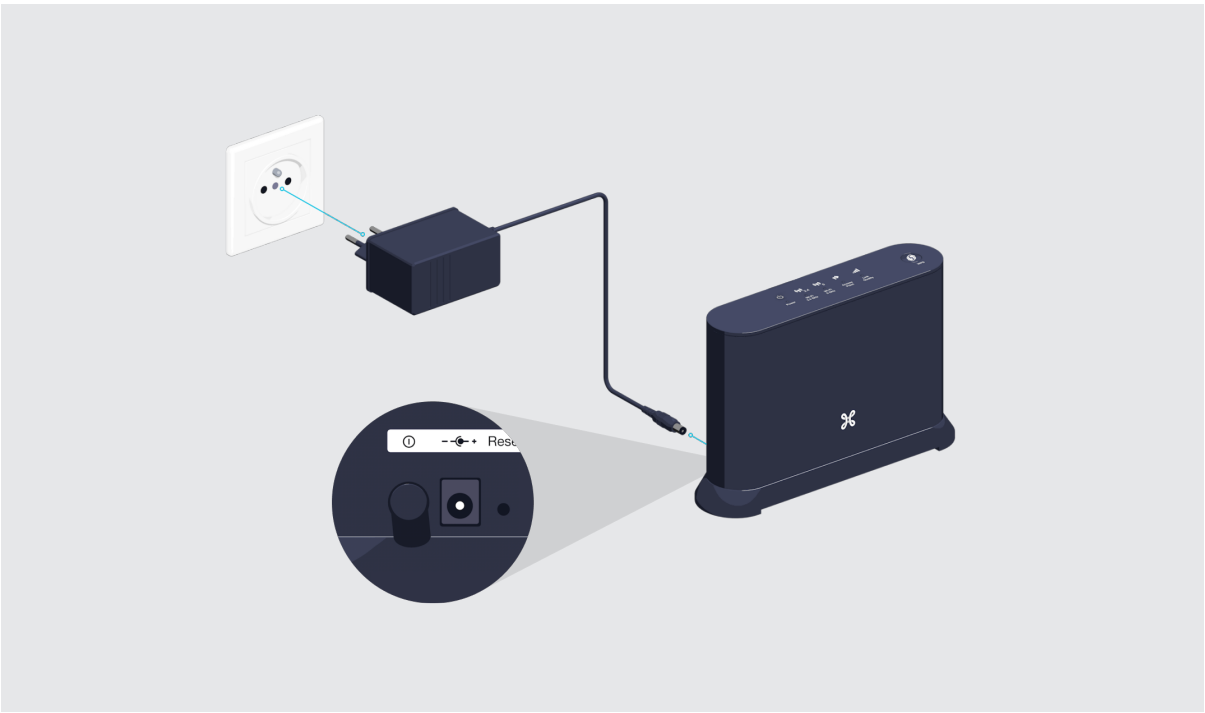



## Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster

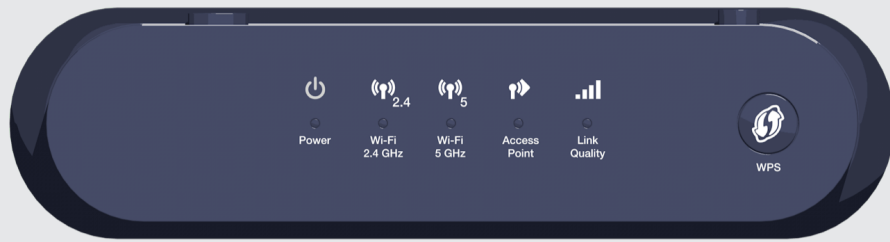

L'appareil est allumé.



Un appareil utilisant le wi-fi est connecté au réseau wi-fi du Wi-Fi Booster.



L'appareil est configuré pour étendre le réseau wi-fi à la maison.



Indique la qualité du signal reçu.

- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2<sup>e</sup> pour amplifier le signal.



Indique où en est la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur.

- **Vert fixe** : l'installation est réussie.
- **Orange clignotant** : une opération est en cours.
- **Orange fixe** : l'appareil démarre.
- **Rouge** : la synchronisation n'est pas réussie.

**Voilà, vous pouvez à présent profiter de la TV et du wi-fi !**