

Guide d'installation

Wi-Fi Booster+

1. Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+
2. Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension
3. Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+
4. Relier le Wi-Fi Booster+ à la TV Box
5. Remettre le Wi-Fi Booster+ et la TV Box sous tension

Étape 1

Avant de commencer l'installation de votre Wi-Fi Booster+

Mon Wi-Fi Booster+




Wi-Fi
blauw - bleu

Internet Box+

Assurez-vous d'avoir une Internet Box+ et veillez à ce que le témoin du wi-fi y soit activé.

Ma configuration

Étendre le réseau wi-fi et installer une TV Box

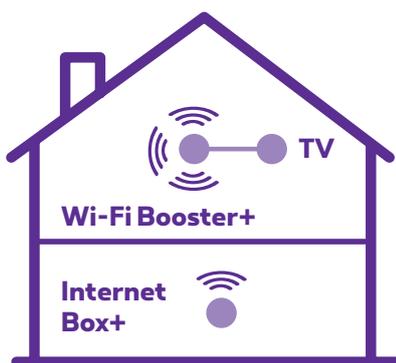


Éléments nécessaires à l'installation

- Le Wi-Fi Booster+
- Le câble d'alimentation électrique
- Le câble ethernet

Étape 2

Mettre le Wi-Fi Booster+ sous tension


Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur une prise électrique **dans la même pièce que l'Internet Box+**. Appuyez sur le bouton POWER, le témoin (⏻) devient orange ou blanc.

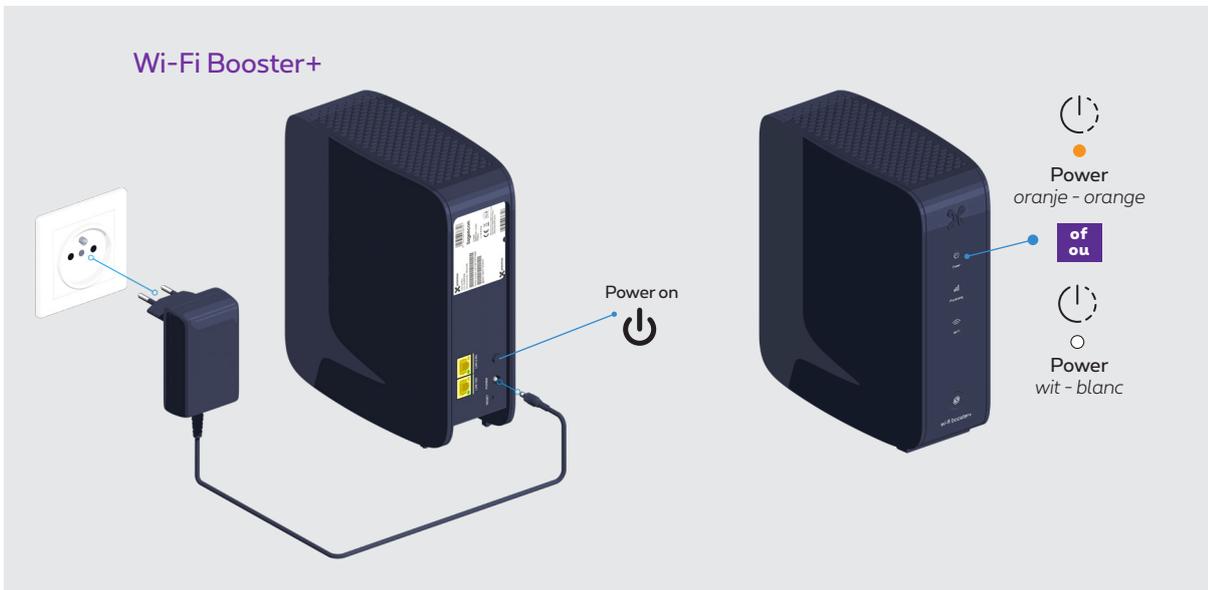


Étape 3

Synchroniser le wi-fi de l'Internet Box+ au Wi-Fi Booster+

1. Sur l'Internet Box+, appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que le **témoin**  **clignote**.
2. Sur le Wi-Fi Booster+, appuyez sur le bouton WPS jusqu'à ce que le **témoin**  **clignote**. Cela peut prendre jusqu'à 10 sec.

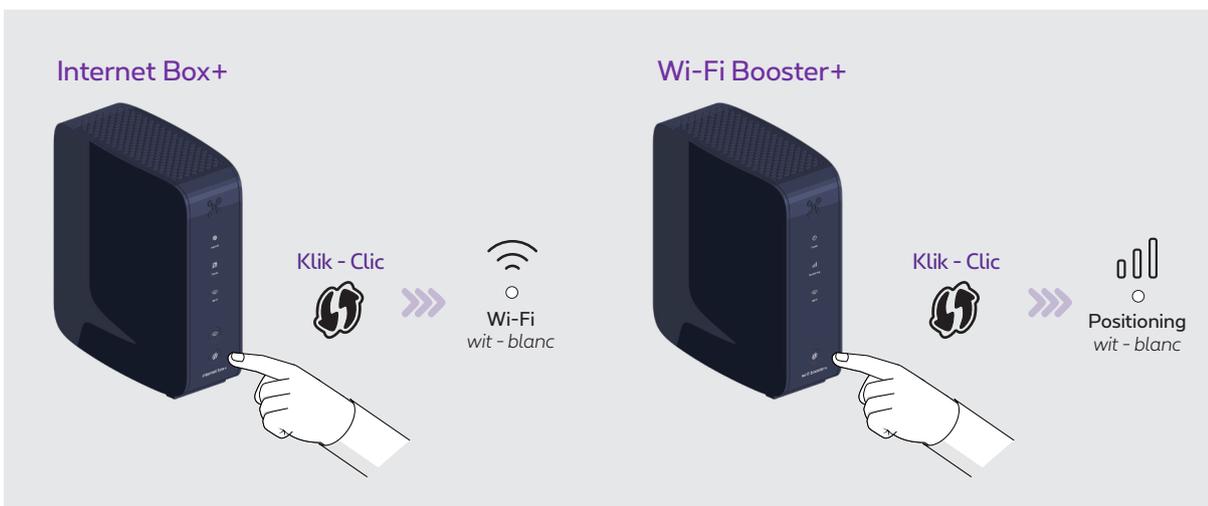

Une fois la synchronisation terminée, le témoin  devient vert et le témoin  devient bleu **et fixe**. Cela peut prendre quelques minutes.

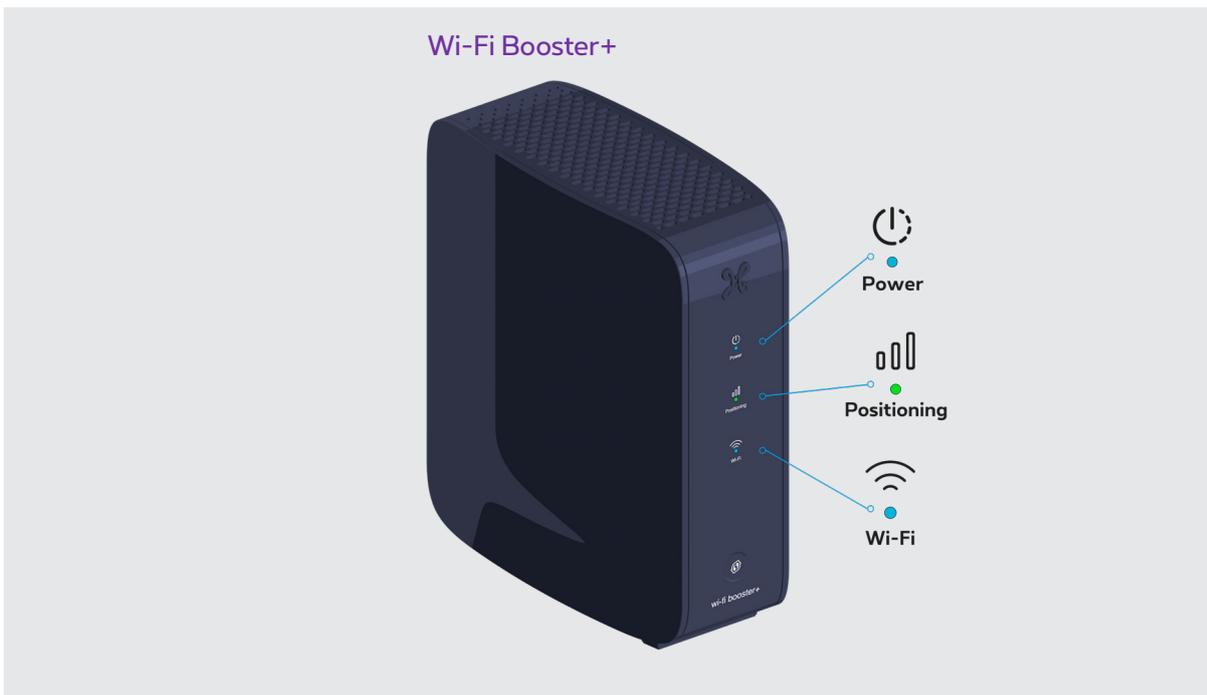


Vous pouvez débrancher votre Wi-Fi Booster+ et le placer dans la pièce de votre choix.

Étape 4

Relier le Wi-Fi Booster+ à la TV Box

Utilisez le câble ethernet et branchez une extrémité sur le port LAN 2.5G jaune à l'arrière du Wi-Fi Booster+. Branchez l'autre extrémité du câble à la TV Box.

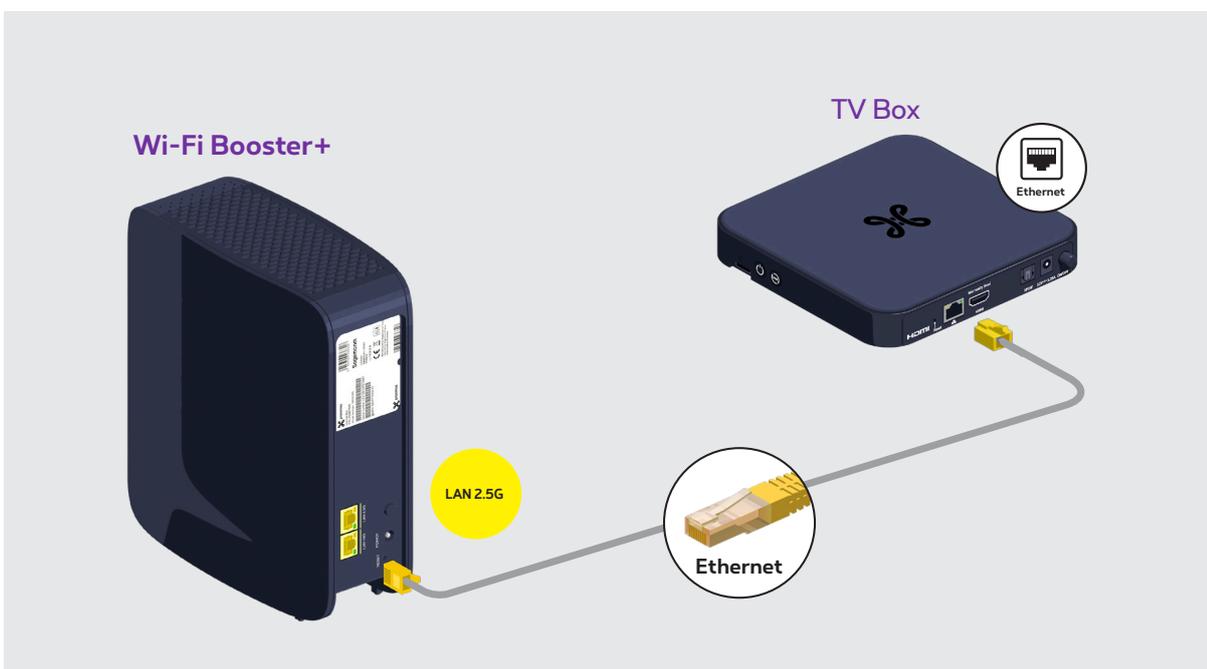


Branchez d'autres appareils

Libre à vous de brancher d'autres appareils à l'autre port ethernet jaune libre du Wi-Fi Booster+ : console de jeux, lecteur Blu-Ray ou ordinateur...


Étape 5

Remettre le Wi-Fi Booster+ et la TV Box sous tension

Branchez le câble d'alimentation du Wi-Fi Booster+ sur la prise électrique. Vérifiez si le bouton  est bien enfoncé.

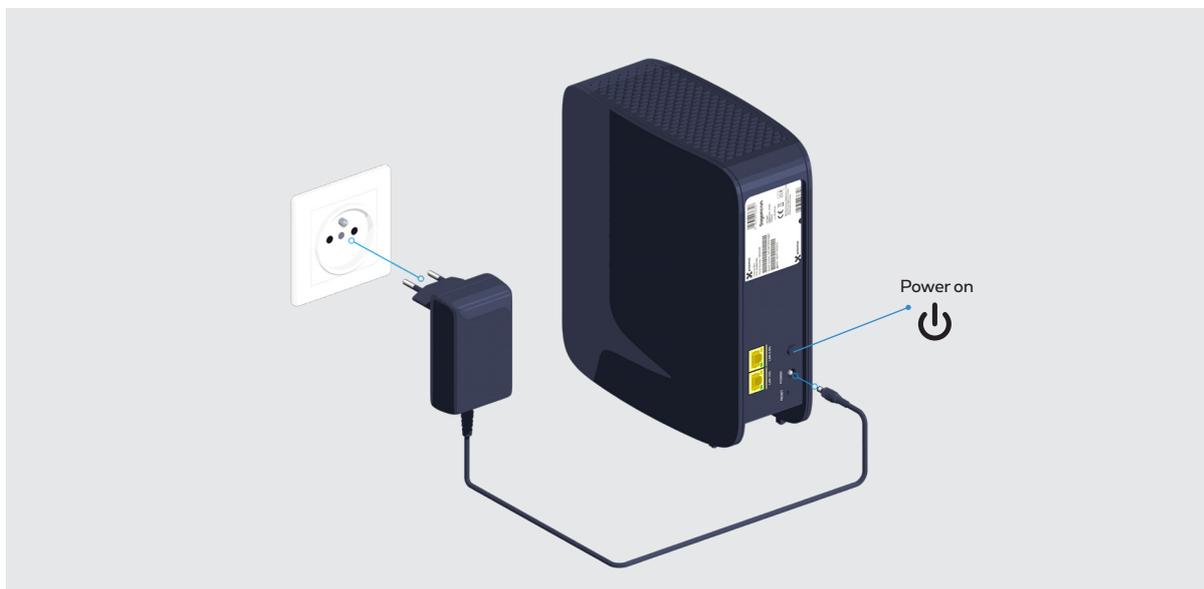

Vous pouvez mettre votre TV Box sous tension.

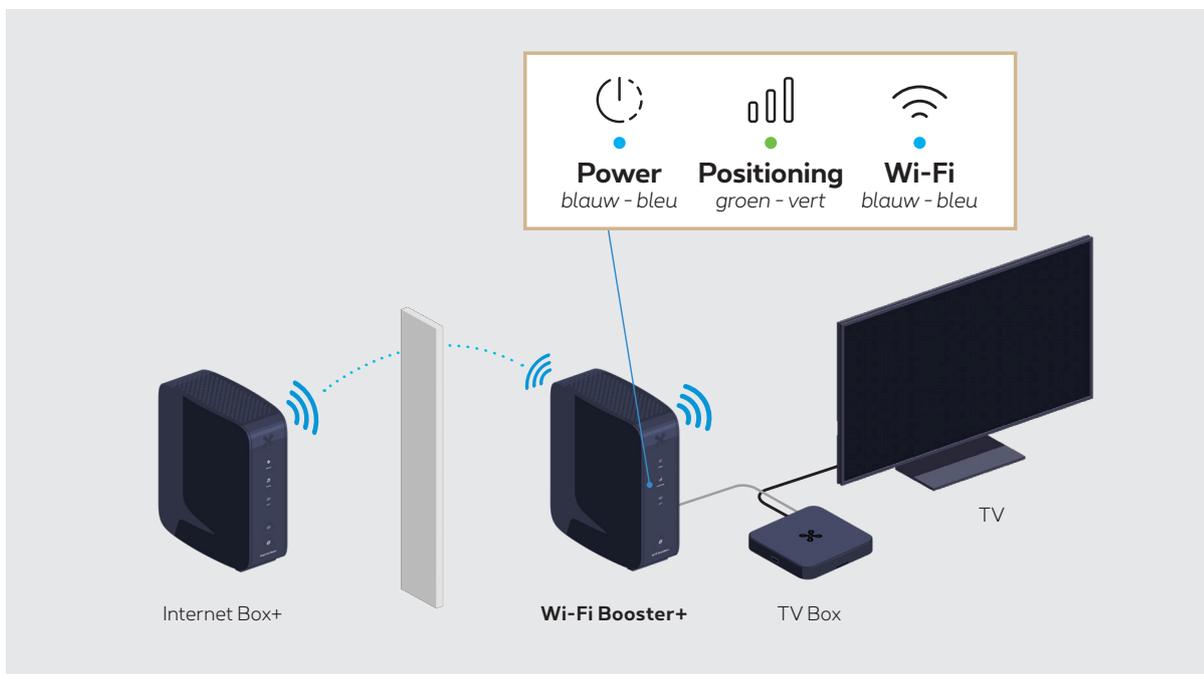



Les témoins lumineux du Wi-Fi Booster+



Power

- **Bleu** : le Wi-Fi Booster+ est allumé.
- **Mauve** : le Wi-Fi Booster+ est en cours de démarrage.
- **Blanc clignotant** : connexion au réseau interne en cours. Cela peut durer quelques minutes.
- **Orange clignotant** : le Wi-Fi Booster+ a démarré mais n'est pas configuré.



Wi-Fi

- **Bleu** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ fonctionne correctement.
- **Blanc clignotant** : une synchronisation WPS est en cours.
- **Rouge** : le wi-fi du Wi-Fi Booster+ ne fonctionne pas. Veuillez redémarrer l'appareil.
- **Eteint** : le wi-fi n'est pas configuré.



Positioning

- **Vert** : signal optimal.
- **Orange** : signal acceptable.
- **Rouge** : signal insuffisant. Il faut déplacer l'appareil ou en utiliser un 2^e pour amplifier le signal.

**En plus de profiter de la TV,
votre Wi-Fi Booster+ étend la couverture wi-fi dans votre maison !**